


## RESETEO CHANGHONG

1. Usted debe presionar la tecla "MENU" del control remoto y debe ver la siguiente imagen.

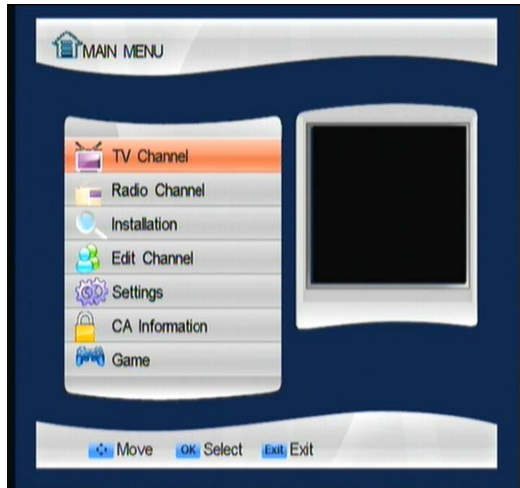


2. Por favor desplácese con las teclas arriba/abajo para posicionarse en Settings y presione OK.



3. Con las teclas numéricas inserte el password (0000)
4. Luego desplácese hasta Factory Reset y presione OK.



5. Verá el siguiente aviso y presione el botón Rojo para que se inicie el formateo.

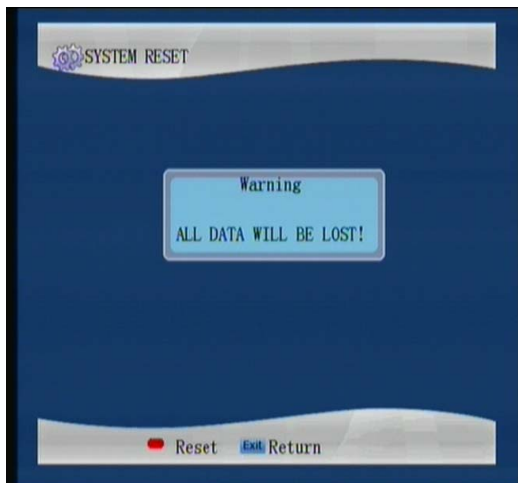

## CONFIGURACIÓN CHANGHONG

- Prenda la máquina, pulse la tecla [MENU] para desplegar el menú principal.



- Presione la tecla arriba/abajo,

para mover el cursor e ingrese a [INSTALLATION], presione la tecla [OK].

- Presione la tecla arriba/abajo, para mover el cursor e ingrese a [INSTALL SATELLITE], presione la tecla [OK].




- Presione la tecla arriba/abajo, para realizar los cambios en cada uno de los parámetros. (para los canales TV Agro, Rumba TV y Tele Nostalgia)

Satélite NSS 806  
LNB Type 5  
Frecuency 3830  
Symbol Rate 6142  
Scan Mode TP




Para Cable Noticias los parámetros son:

Satélite NSS 806  
LNB Type 5  
Frecuency 4140  
Symbol Rate 2220  
Scan Mode TP

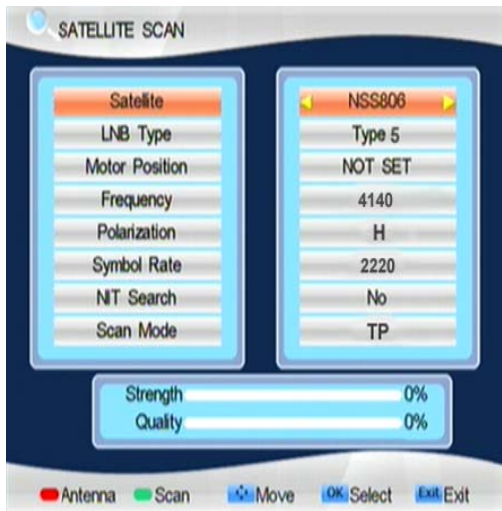

- Inmediatamente después y sin mover nada mas, presione la tecla “VERDE” del control remoto, de esta manera debe comenzar el escaneo y debe ver la siguiente imagen.

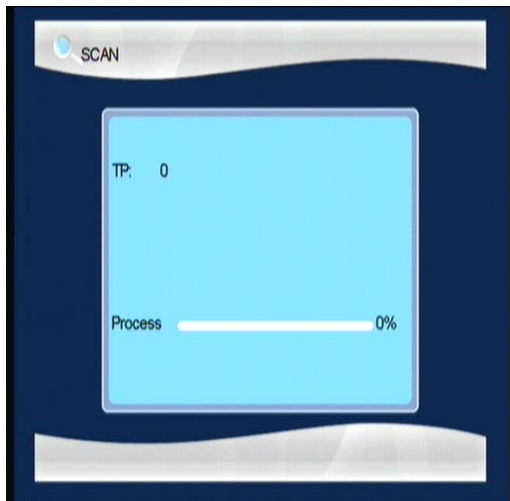

- Unos segundos despues debe aparecer la señal que este programada para ese equipo.